

Montageanleitung für ein Solatube Tageslichtsystem

Bildliche Schritt für Schritt Anleitung (Als Beispiel wurde ein 290DS System Ø 35 cm verwendet)



1 Solatube positionieren (Zentrum ausbohren)



2 Bohrspitze unter der Ziegel wahrnehmen



3 Fassung zwischen Ziegel und Dachsparren zentrieren



4 Unterdecke und Isolation schneiden. Achtung: Dampfsperre nicht beschädigen!



5 Neuer Zentrum auf Dampfsperre anzeichnen



6 Zentrum aufbohren

Montageanleitung für ein Solatube Tageslichtsystem

Bildliche Schritt für Schritt Anleitung



7 Definitive Stelle des Verteilers anzeichnen



8 Decke ausschneiden




9 Winkel des Rohres einstellen



10 Winkelposition auf oberes und unteres Rohr anzeichnen



11 Lippe bei Dampfsperre erstellen

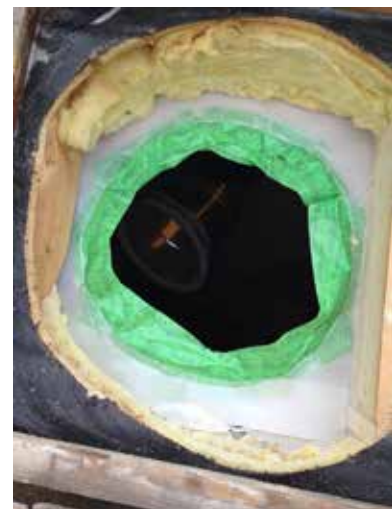

12 Dichtung auf ganzem Umfang

Montageanleitung für ein Solatube Tageslichtsystem

Bildliche Schritt für Schritt Anleitung



13 Primur auf Rohrumfang an richtiger Höhe aufstreichen



14 Überprüfung der Klebung zwischen Rohr und Lippe



15 Vor dem Schäumen benetzen



16 Schäumen (max. 2/3)



17 Primär anbringen und trocknen lassen



18 Oberdecke verbinden

Montageanleitung für ein Solatube Tageslichtsystem

Bildliche Schritt für Schritt Anleitung



- 19** Wasserabscheidungs-loch auf tiefstem Punkt positionieren



- 20** Rohre mit Silikon verbinden



- 21** Kuppelhalterung befestigen



- 22** Innenkuppel befestigen



- 23** Raybenderkuppel befestigen. Reflektor muss nach Süden orientiert sein. Fassung mit Ziegeln verbinden.



- 24** Innenlinse und Diffuser montieren